

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



GRP2602
GRP2602P
GRP2602W

2-linkový Essential IP telefon

Rychlý instalační návod



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

GRP2602/GRP2602P/GRP2602W není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.


GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2602/GRP2602P/GRP2602W. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GRP2602/GRP2602P/GRP2602W KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GRP2602/GRP2602P/GRP2602W během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GRP2602. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.


OBSAH BALENÍ:

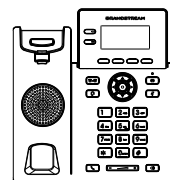

1x telefon





1x sluchátko



1x stojan




1x Ethernetový kabel

1x 5V napájecí zdroj
(jen u GRP2602/GRP2602W)1x sluchátkový
kabel

1x instalační návod


~2~

PHONE SETUP:

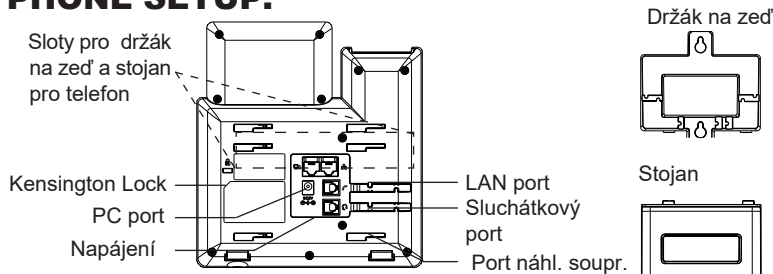


Instalace telefonu (Držák na zeď * prodáván samostatně):

1. Vložte držák pro montáž na stěnu do slotů na zadní straně telefon.
2. Připevněte telefon ke zdi přes otvory určené pro montáž na zeď.
3. Vytáhněte poutko pro držení sluchátka (viz obrázek níže).
4. Otočte poutko a zasuněte ho zpět do slotu s nastavcem nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně (viz obrázek níže).

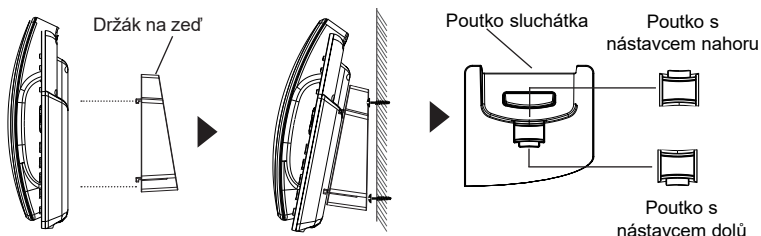

Instalace telefonu (telefonní stojan):

Pro instalaci telefonu na stůl připojte stojan telefonu do spodní části telefonu, kde jsou umístěny sloty (horní a spodní část).

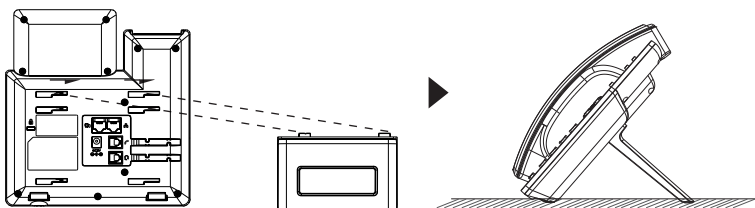

PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Pro nastavení GRP2602/P/W postupujte podle následujících kroků:

~3~

1. Připojte sluchátko do telefonu s pomocí kabelu ke sluchátku.
2. Připojte zástrčku 5V DC do zásuvky na telefonu. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Pokud je v kroku 3 použit PoE switch (pouze GRP2601P), tento krok může být přeskočen.
3. Síťové připojení je možné dvěma způsoby, které jsou popsány níže.

Použití Ethernetu:

- Propojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 u hubu / switchu nebo routeru (LAN strana routeru) pomocí ethernetového kabelu.

• Použití Wi-Fi (jen u GRP2602W):

- V Menu přejděte na „Nastavení → Wi-Fi nastavení“ a povolte Wi-Fi.
- Vyberte „Wi-Fi síť“ a GRP2602W automaticky zahájí skenování sítí.
- Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi. Vyberte požadovanou síť a v případě potřeby zadejte správné heslo pro připojení.


4. Na displeji se zobrazí informace o provisioningu nebo aktualizaci firmwaru. Než budete pokračovat, počkejte, až se zobrazí datum/čas.

5. Pomocí integrovaného webového serveru telefonu nebo pomocí klávesnice můžete telefon dále konfigurovat za použití buď statické IP nebo DHCP.

Poznámka:

- Pokud není GRP2602W připojen k žádné síti (včetně Ethernetu a Wi-Fi), zobrazí se okno s výzvou informující o tom uživatele. Uživatelé mohou rychle přejít na stránku „Wi-Fi síť“ stisknutím soft tlačítka Wi-Fi.
- Pro snadné nasazení je GRP2602W ihned po vybalení nakonfigurována pro připojení k výchozímu SSID s názvem wp_master s heslem (WPA/WPA2 PSK) "wp!987@dmin.", uživatelé si mohou toto nastavení přizpůsobit z WebUI pro jednodušší nasazení na síti zákazníka.

POPIS TELEFONU

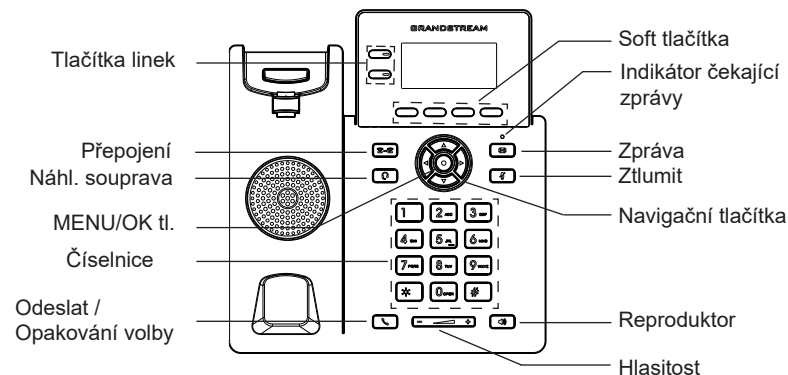


~4~

KONFIGURACE TELEFONU:

Nakonfigurujte GRP2602/P/W pomocí Web prohlížeče:

1. Zkontrolujte, zda je telefon napájen a připojen k Internetu.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU zobrazíte IP adresu.
3. V počítači zadejte adresu IP telefonu do prohlížeče.
4. Pro přístup do konfiguračního menu zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora. (Výchozí tovární uživatelské jméno je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).

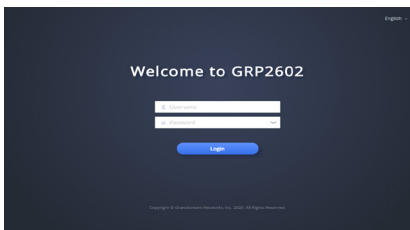

Konfigurace GRP2602/P/W pomocí klávesnice:

1. Zkontrolujte, zda je telefon nečinný.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup ke konfiguračnímu MENU telefonu.
3. Vyberte MENU → Nastavení → Účet nastavení pro konfiguraci SIP Proxy, Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID a SIP Password.
4. Postupujte podle voleb MENU, chcete-li konfigurovat základní funkce telefonu, například IP adresu, pokud používáte statickou IP adresu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GRP260X.
5. Obraťte se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na [http\(s\)://IP/gpl_license](http(s)://IP/gpl_license).

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete žádost na adresu info@grandstream.com

Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím: <http://www.grandstream.com/our-products>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com